Funktionstest Bremskraftverstärker

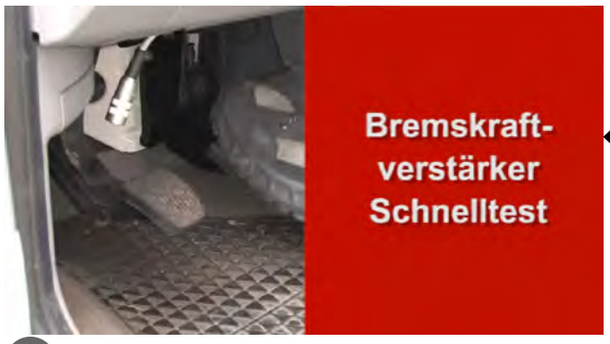

1. Schnelltest

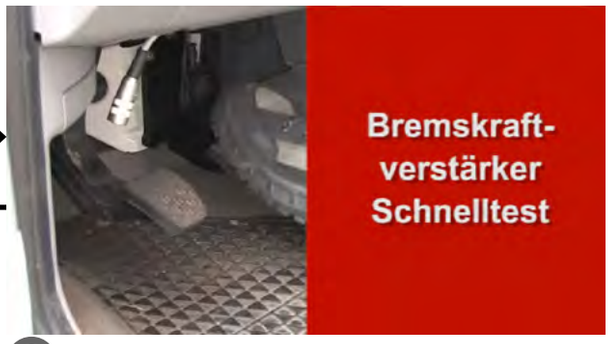

System ohne Fehler!

2. Test - Unterdrucksystem

Gesamtes Unterdrucksystem und alle angeschlossenen Bauteile wie zum Beispiel Unterdruckpumpe und EGR- Ventil prüfen. Sicherstellen, dass alle Schläuche und Schlauchverbindungen in einwandfreiem Zustand sind.

3. Test - Rückschlagventil

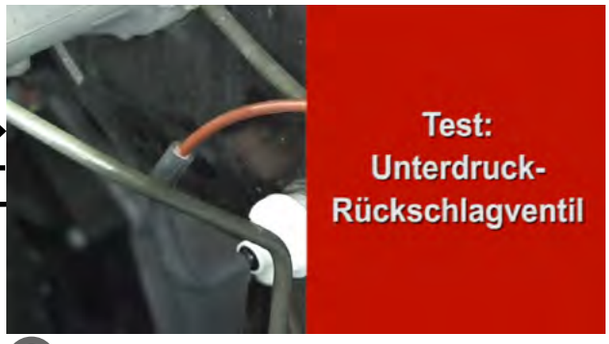

Unterdruck-Rückschlagventil auf Ölspuren und Beschädigungen hin überprüfen. Rückschlagventil reinigen und auf Funktion prüfen. Rückschlagventil gegebenenfalls erneuern.

4. Test - Bremskraftverstärker

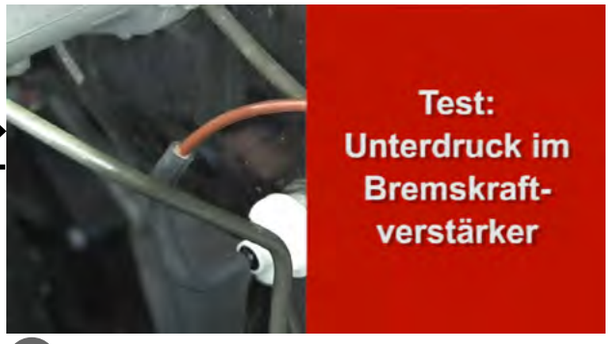

Bremskraftverstärker auf Ölspuren und Beschädigungen hin überprüfen. Bremskraftverstärker gegebenenfalls erneuern.

©TRW Automotive Techdocu Neuwied